

## Aufbauanleitung Matratze mit integriertem Topper Naypa, Fernadina, Ikaria, Atlanta-Top, Forio-Top

K

7

Die Ecken des Unterbezuges nach oben ziehen und die Kanten gerade in gleichmäßiger Höhe ausrichten.



8

Den Topperdrell auf den Topper legen und so ausrichten, dass die Ecken und Kanten mit dem Topper übereinstimmen und der Reißverschluss zusammen passt.



9

Den Reißverschluss einhaken und Schließen. Dabei darauf achten, dass sich der Topper nicht verschiebt und der Reißverschluss gerade sitzt.




Es kann vorkommen, dass die Matratzenkerne nach dem Ausrollen anfangs noch nicht ihr volles Volumen erlangen und der Bezug etwas lose sitzt. Im Gebrauch dehnt sich der Kern und passt sich dem Bezug an.

10.08.2024

### Inhalt der Lieferung (bitte prüfen)

#### Lieferung zusammen mit Boxspringbett

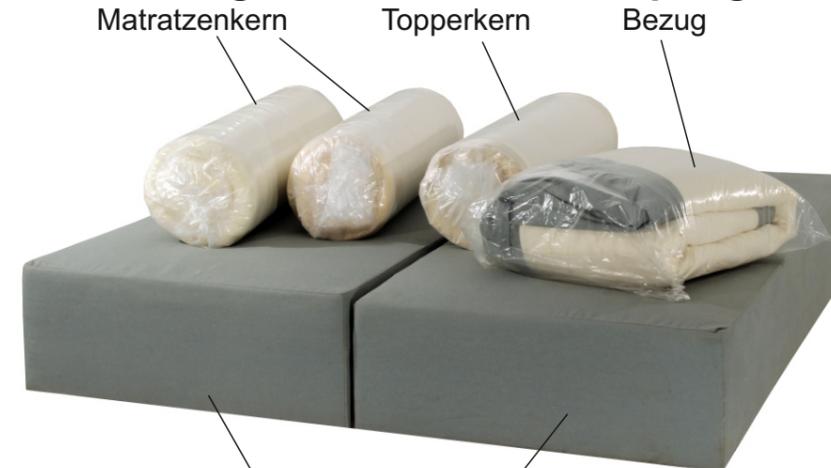

Wir empfehlen zur leichteren Montage der Matratze erst das Boxspringbett zu montieren und die Matratze auf dem Korpus der Box aufzubauen.

#### Lieferung als einzelne Matratze ohne Boxspringbett



Um Transportkosten zu sparen wird bei Lieferung der Matratze als Einzelbestellung (ohne Boxspringbett) in einer Rolle ein Kern zusammen mit dem Topper, in der zweiten Rolle ein Kern zusammen mit dem Bezug verpackt


# 1

Bezug auspacken und Topperbezug und Unterbezug am Reißverschluss trennen, Topperbezug zur Seite legen.



# 2

Den Unterbezug auf dem Boxspringkorpus ausbreiten und an den Ecken der Box nach unten stülpen.

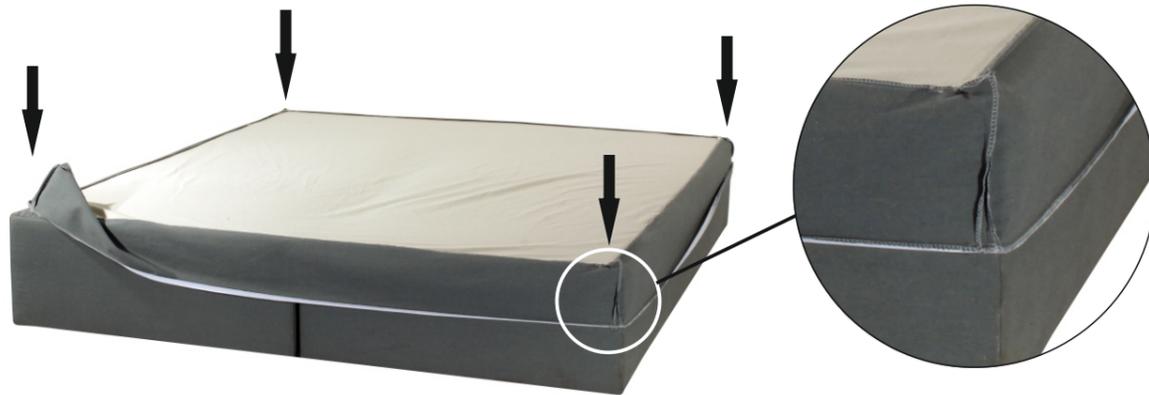

# 3

Den Unterbezug ausrichten. Ecken des Bezuges über den Ecken des Korpus ziehen, Bezug faltenlos glattstreichen, Bezugseiten gerade, mit gleichem Abstand, **parallel** zu den Korpusseiten ziehen.



# 4

Matratzenkerne ausrollen und abwarten bis die vakuumverpackten Kerne ihre Originalgröße erreicht haben. Das kann je nach Matratzentyp einige Minuten dauern. Matratzenkern genau über dem Bezug ausrichten.



# 5

Den Topperkern ausrollen und abwarten bis er auf seine Originalgröße expandiert ist.



# 6

Den Topperkern auf die Matratzenkerne legen und so ausrichten, dass die Kanten und Ecken mit denen des Matratzenkerns übereinstimmen

