



6

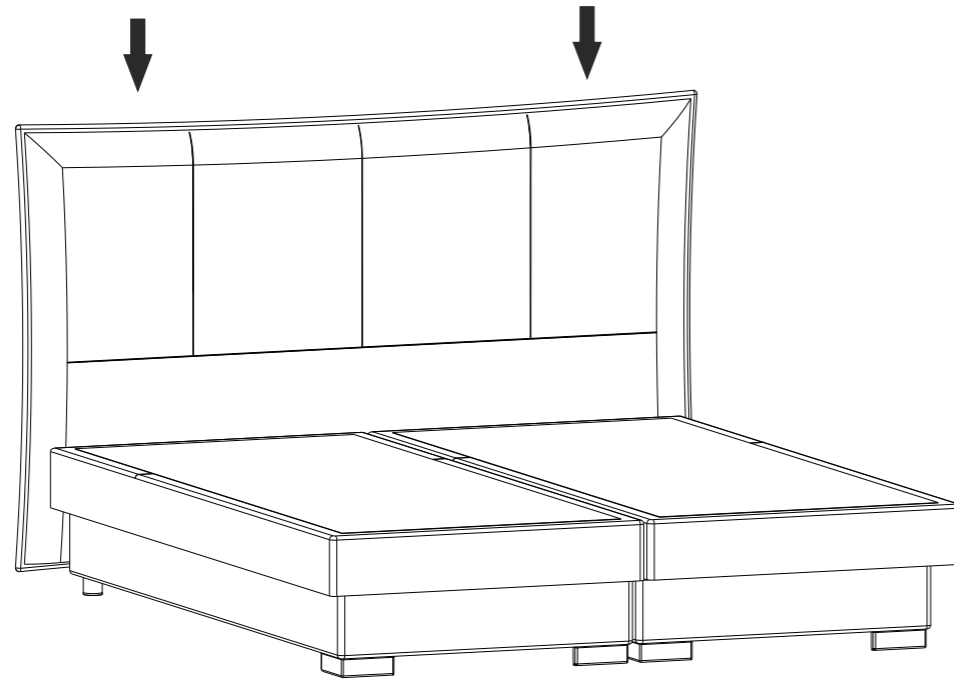

Kopfteil einhaken

7 Montage der Gasdruckfedern

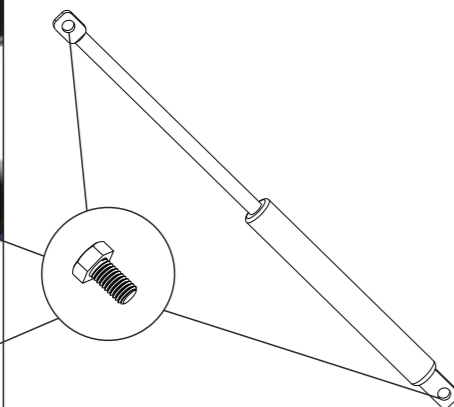


Wegen des einfacheren Transporthandlings werden die Gasdruckfedern erst **nach dem Aufstellen der Box montiert!** Dazu die Bettseite bis zum ersten „Klicken“ anheben, damit sie einrastet. Danach können die Federn bequem montiert werden.
Zum Schließen des Stauraums die Bettseite bis zum zweiten „Klick“ anheben damit die Arretierung ausrastet. Anschließend die Bettseite nach unten drücken.

Bei Bettbreiten 140cm / 160cm Gasfeder nur an der Fußseite montieren

Aufbauanleitung geteilter Korpus mit Füßen

(Stauraum seitlich mit Füßen)

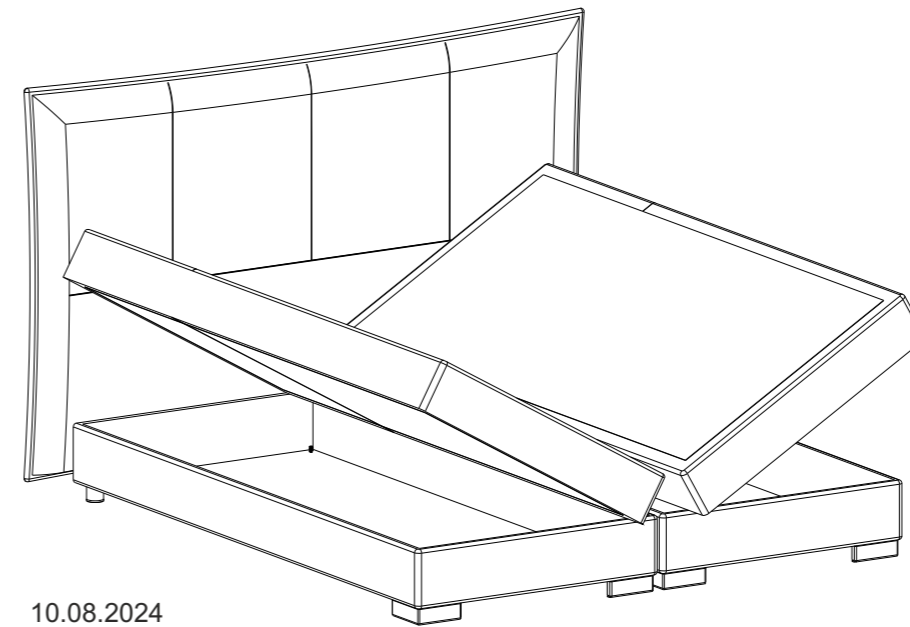

10.08.2024




Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck!


Use the product for its intended purpose only!

Inhalt der Lieferung


Bitte auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen

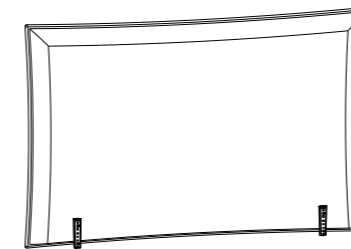


Kopfteil

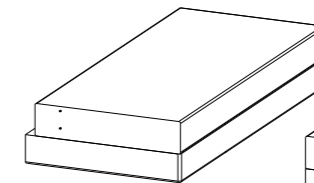

Korpus rechts

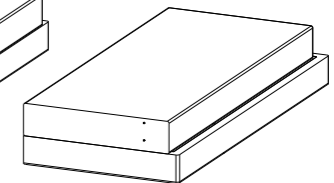

Korpus links

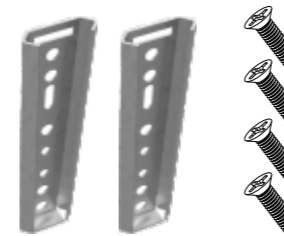

2 Stk. Kopfteilverbinder A (Stopper)




4 Stk. Flachkopfschrauben M6x20



1x Flügelmutter M6

1x Schlossschraube M6x55


Schrauben M8x15

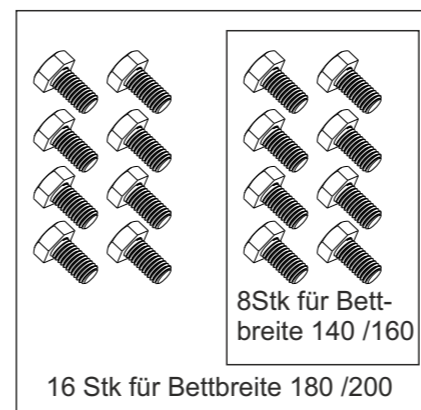

16 Stk für Bettbreite 180 /200

8Stk für Bettbreite 140 /160


Gasdruckfedern

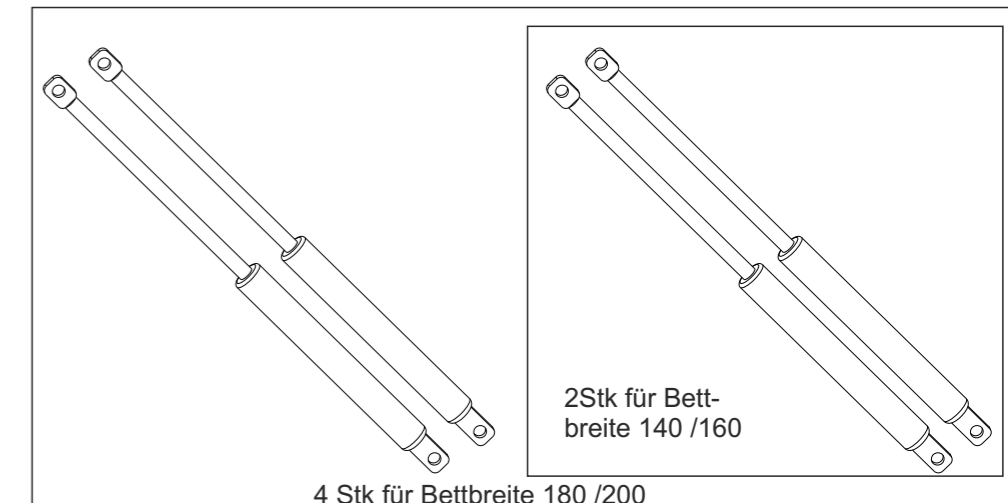


4 Stk für Bettbreite 180 /200

2Stk für Bettbreite 140 /160


Inhalt der Lieferung (bitte prüfen)

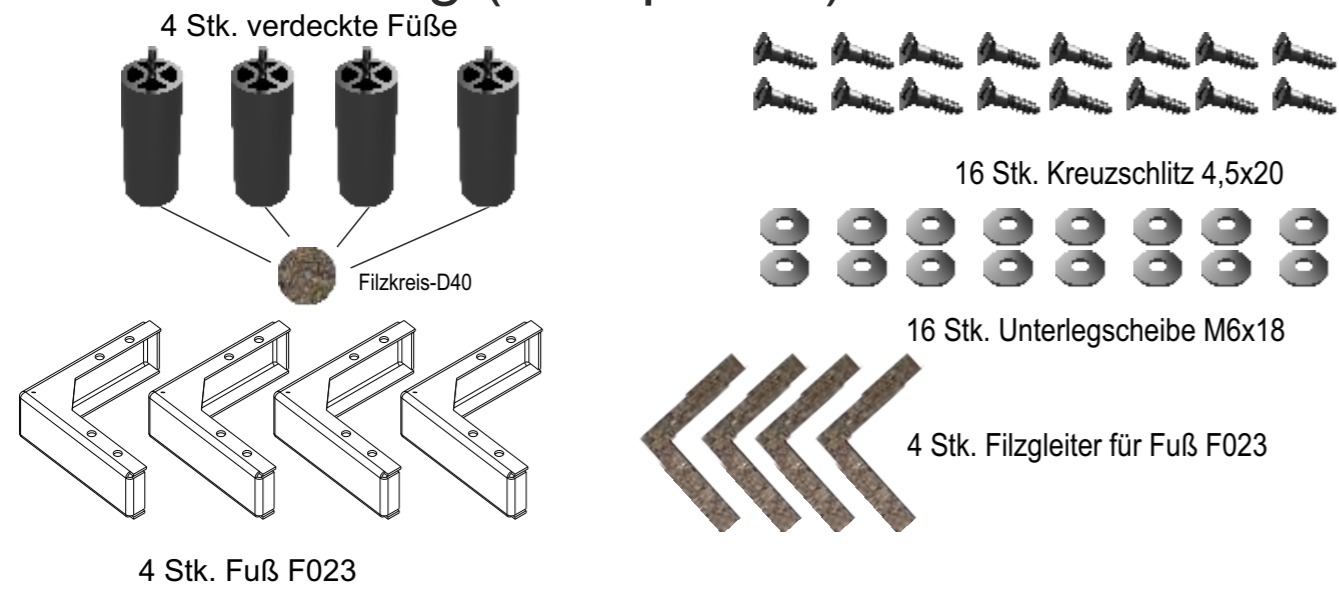


1 Korpus umgedreht auf den Boden legen

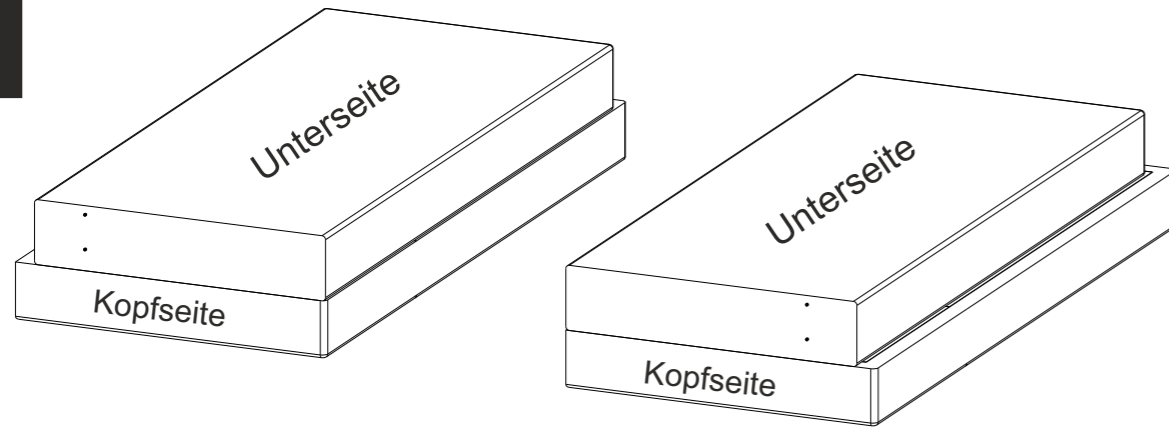


2 Beschläge montieren

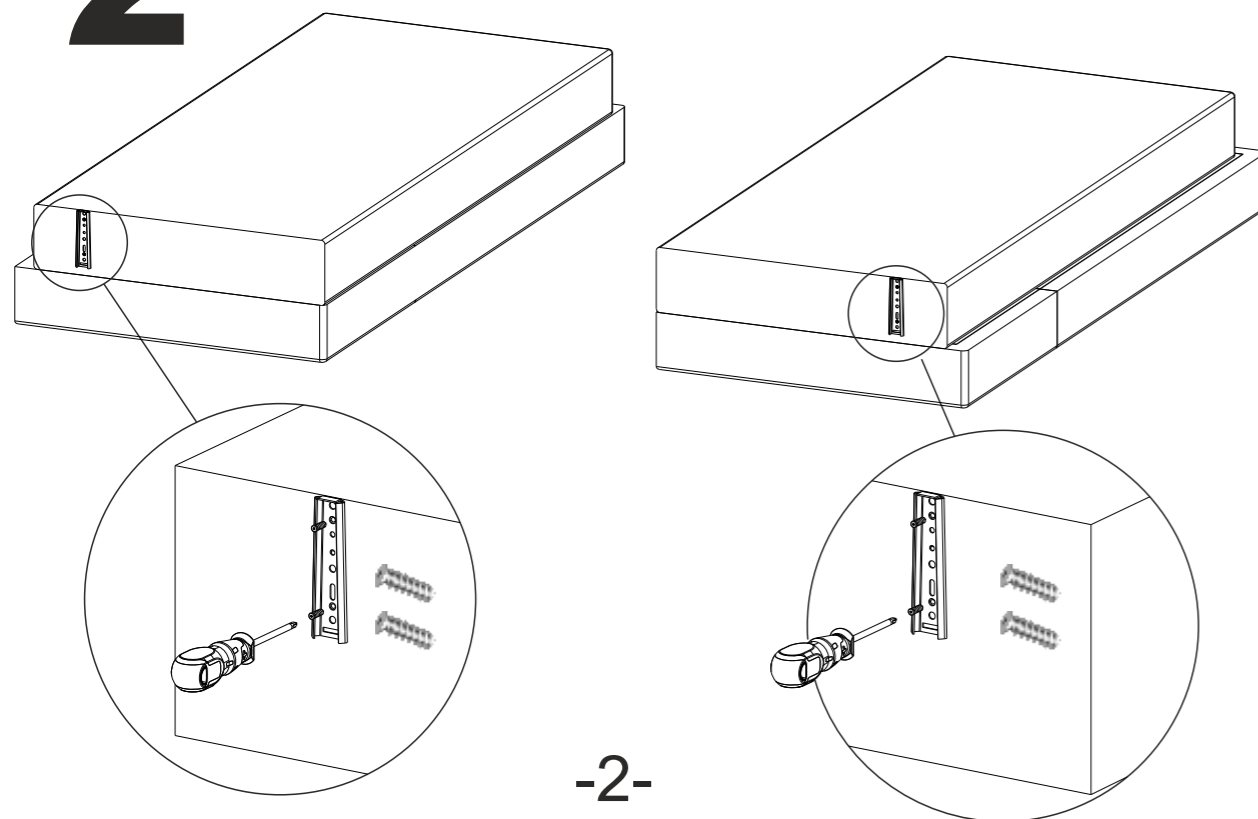

3 Füße montieren

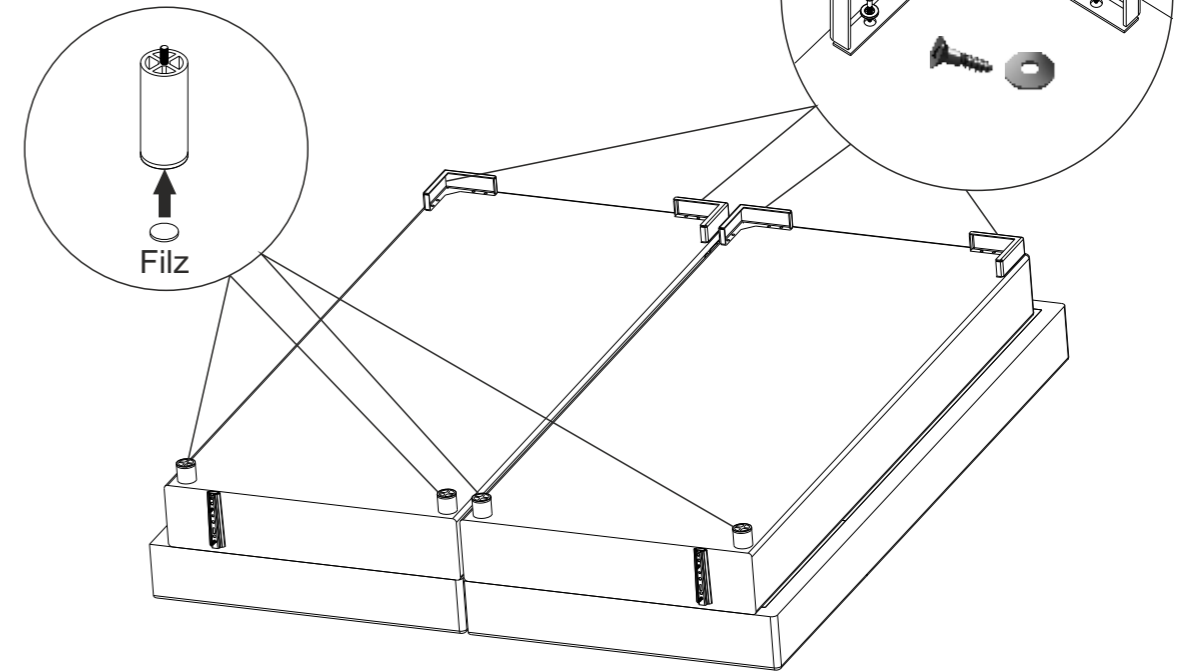


4

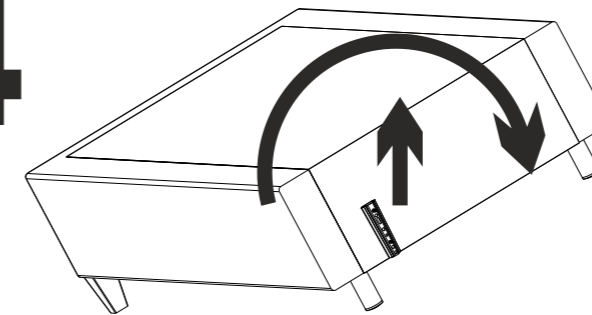

Korpus auf die Füße stellen.
Achtung! Beim Drehen den
Korpus anheben damit die
Füße nicht umknicken und
abbrechen.

5

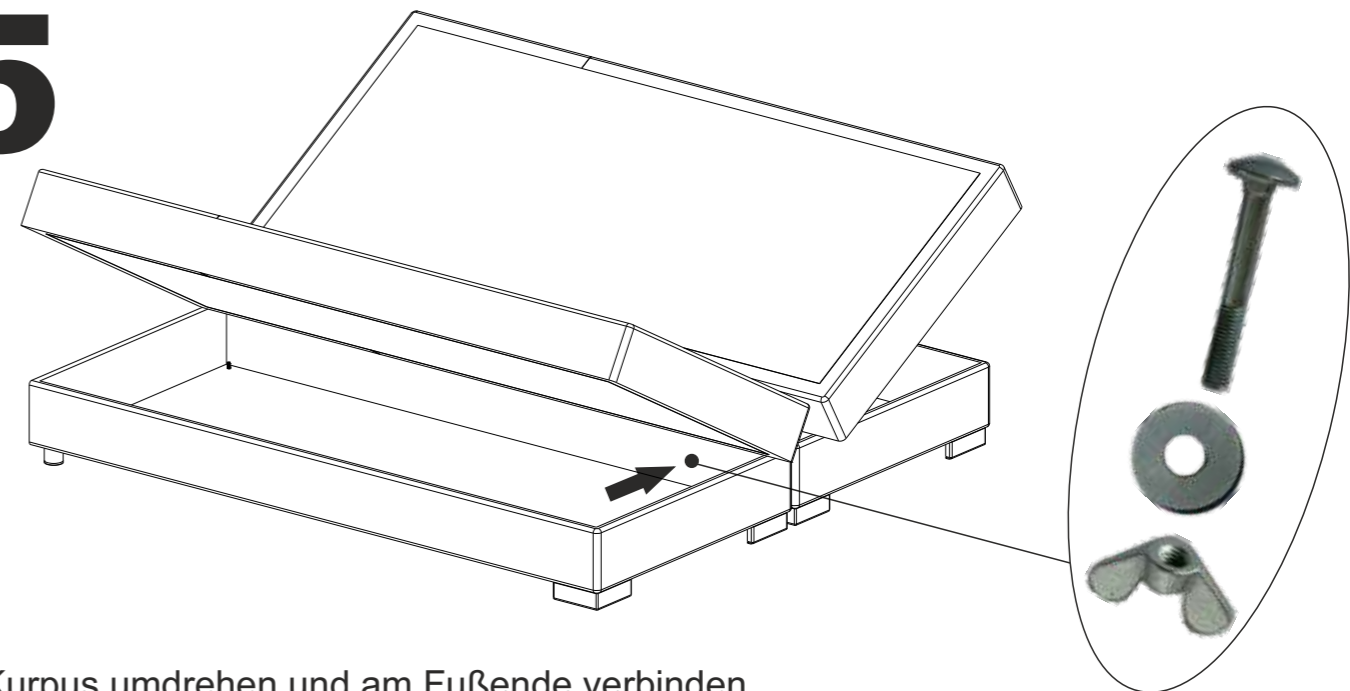

Korpus umdrehen und am Fußende verbinden