


## Boxspringbett aufstellen


# 7

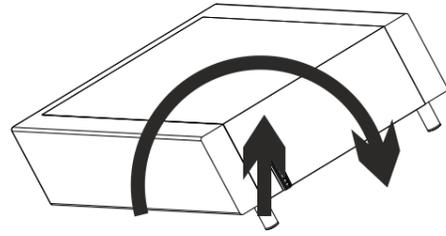

Korpus auf die Füße stellen. Achtung! Beim Drehen den Korpus anheben damit die Füße nicht umknicken und abreißen.  
Stellen Sie die Korpusen möglichst nah an die Endposition um Schäden an Fußboden und Bett durch Verschieben der Teile zu vermeiden


# 8

## Korpus in das Fußteil einhaken

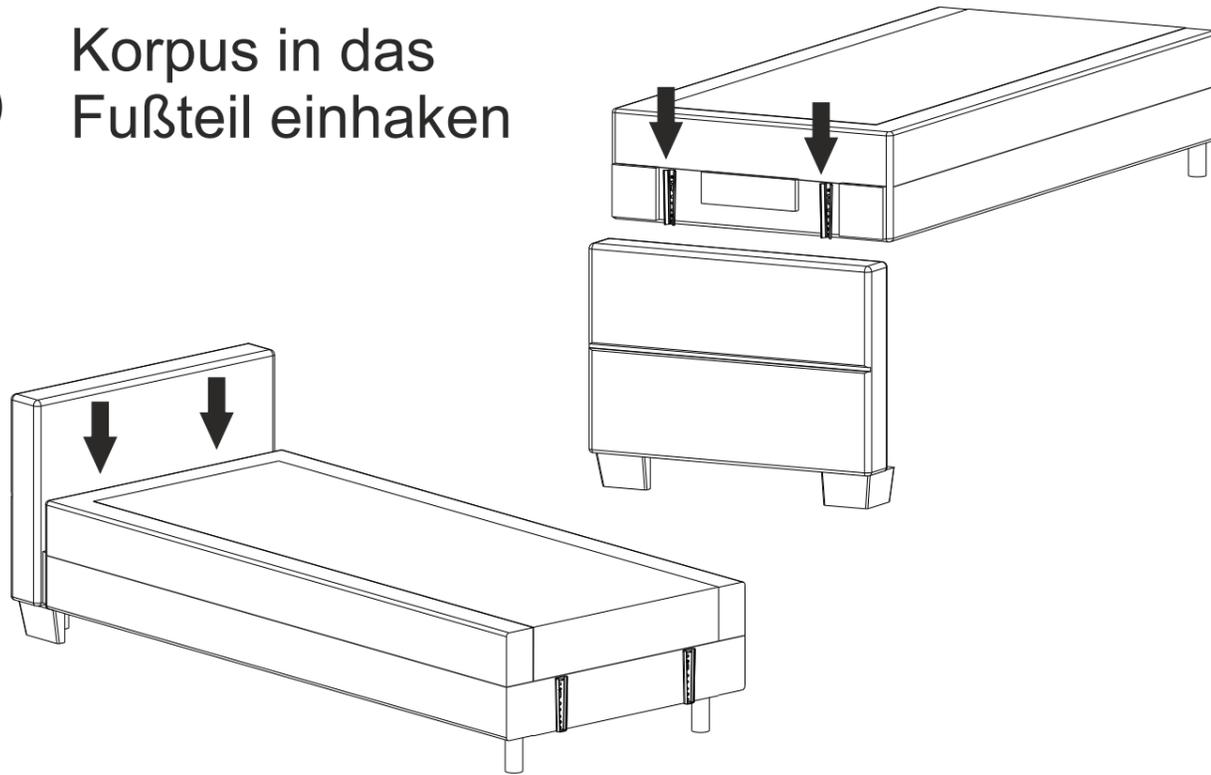

# 9

## Kopfteil einhaken

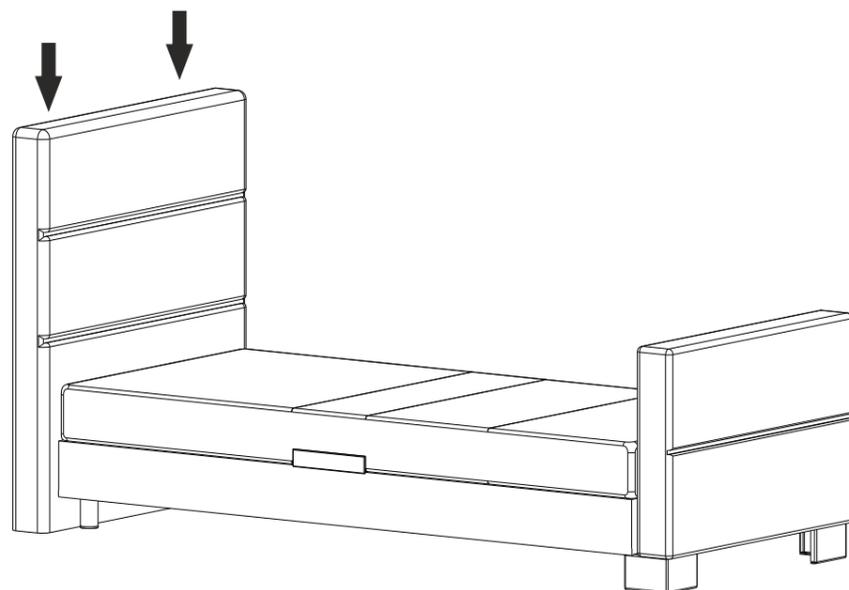

## Aufbauanleitung einteiliger Korpus

He1


### mit Fußteil

### elektrisch verstellbare Box



Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck!

Use the product for its intended purpose only!

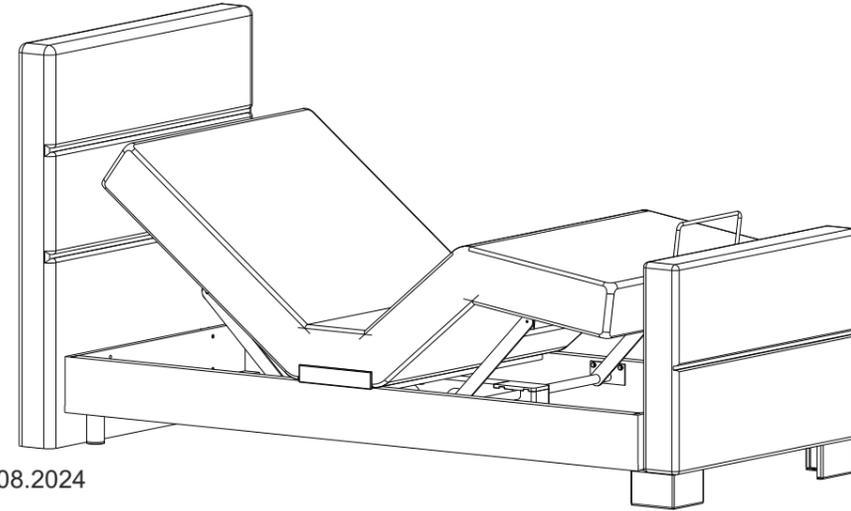


10.08.2024


## Inhalt der Lieferung

Bitte prüfen auf auf Vollständigkeit und Beschädigung


Beschlagbeutel  
Decofüße +  
Befestigungsschrauben  
Je nach Bestellung  
unterschiedlich

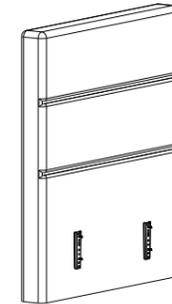


Kopfteil

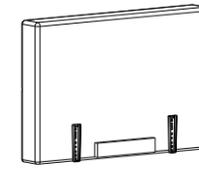


Fußteil

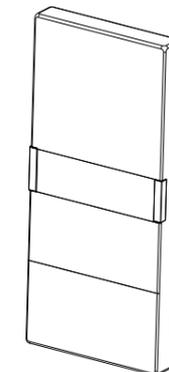

Polster

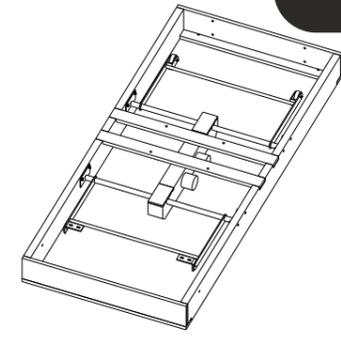

Rahmen




Matratzen Haltebügel




2 Stk. Kopfteilverbinder A (Stopper)  
4 Stk. Senkkopfschrauben M6x25

2 Stk. verdeckte Füße

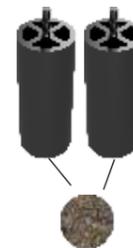

Filzkreis-D40

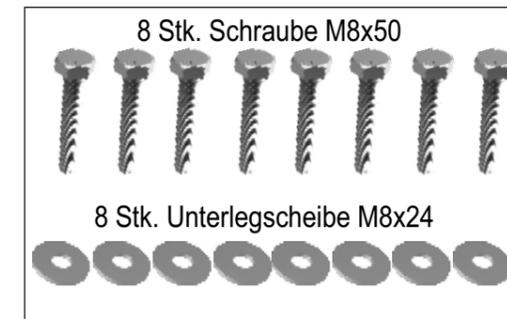

8 Stk. Schraube M8x50

8 Stk. Unterlegscheibe M8x24



8 Stk. Kreuzschlitz  
4x35


4 Stk.  
Unterlegscheibe  
M6x18



Schraubenschlüssel 13mm

# 1


Korpus umgedreht auf den Boden legen

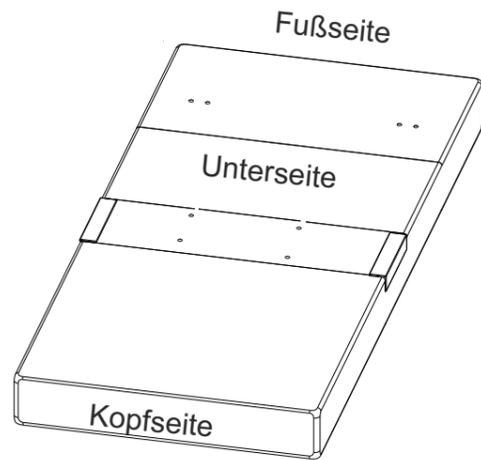

# 2


Rahmen montieren

Rahmen umgedreht auf das Polster legen

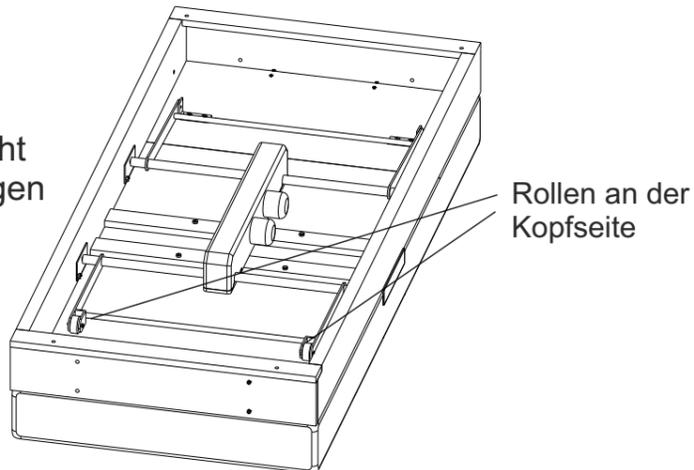

# 3

Rahmen mit Polster verschrauben

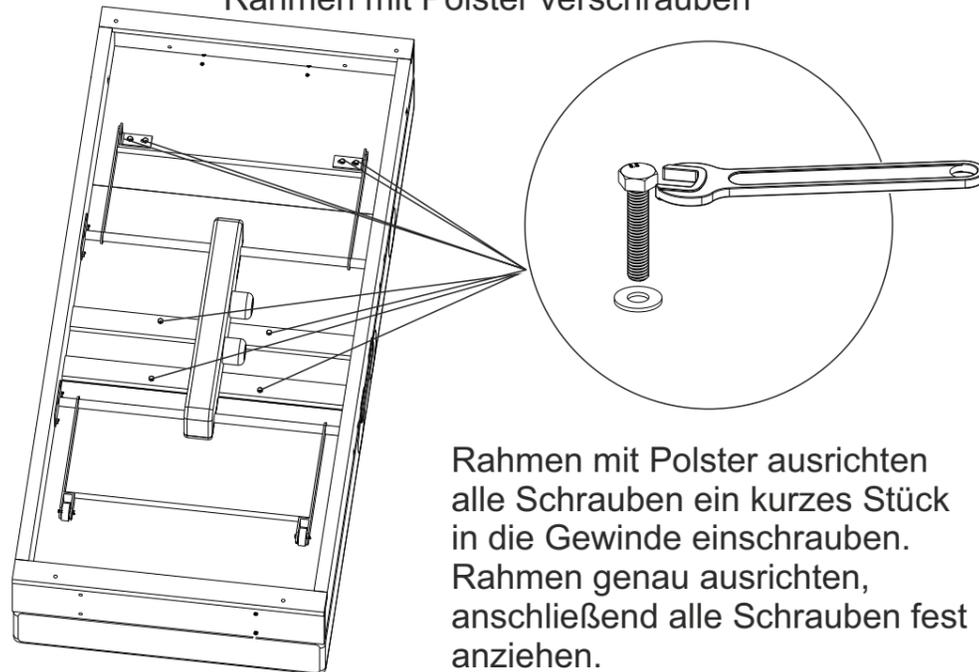


Rahmen mit Polster ausrichten alle Schrauben ein kurzes Stück in die Gewinde einschrauben. Rahmen genau ausrichten, anschließend alle Schrauben fest anziehen.

# 4

Decofüße am Fußteil montieren


Die Montage der Decofüße ist unterschiedlich, abhängig von der Bestellung. Siehe Zusatzbeschreibung

\*\*\*Filzgleiter nicht vergessen\*\*\*

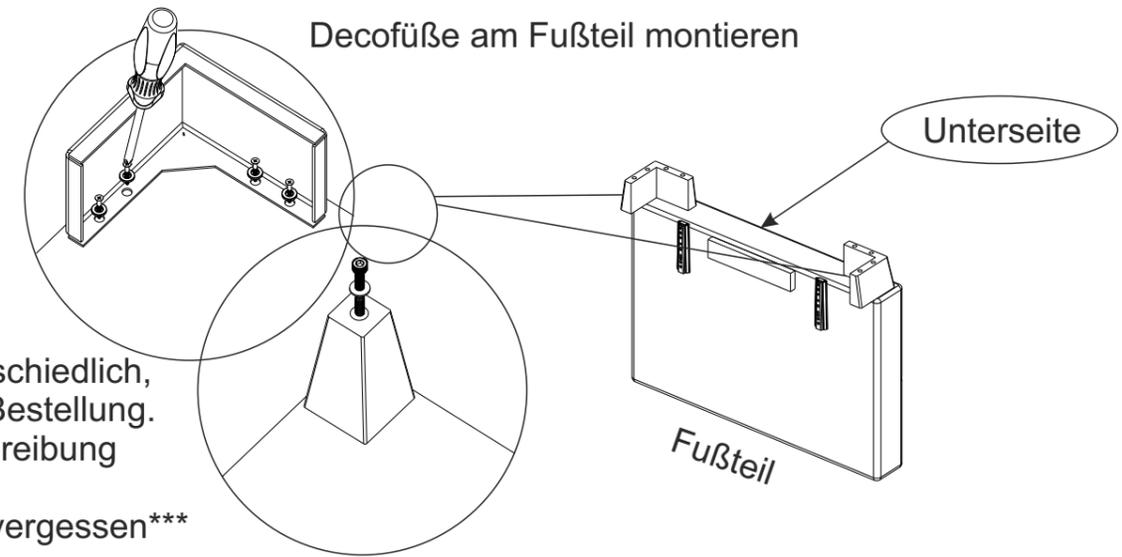

# 5

Beschläge für die Kopfteilverbindung und Füße montieren

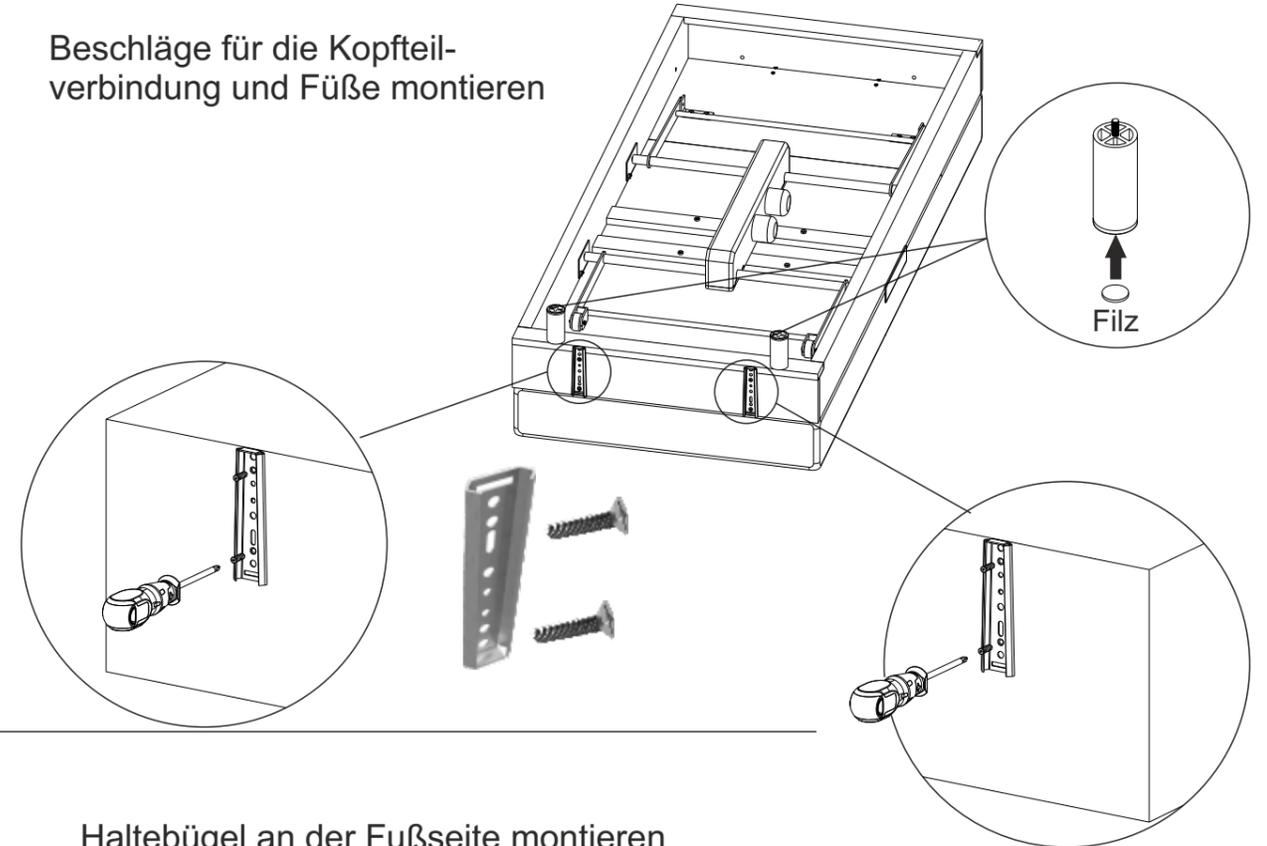

# 6

Haltebügel an der Fußseite montieren

Korpus seitlich stellen und das Fußteil per Hand öffnen um die Haltebügel zu montieren. Die Bügel mittig auf der Polsterbreite positionieren und mit Holzschrauben durch den Stoff in das Polsterelement schrauben.

