



1 Korpus umgedreht auf den Boden legen

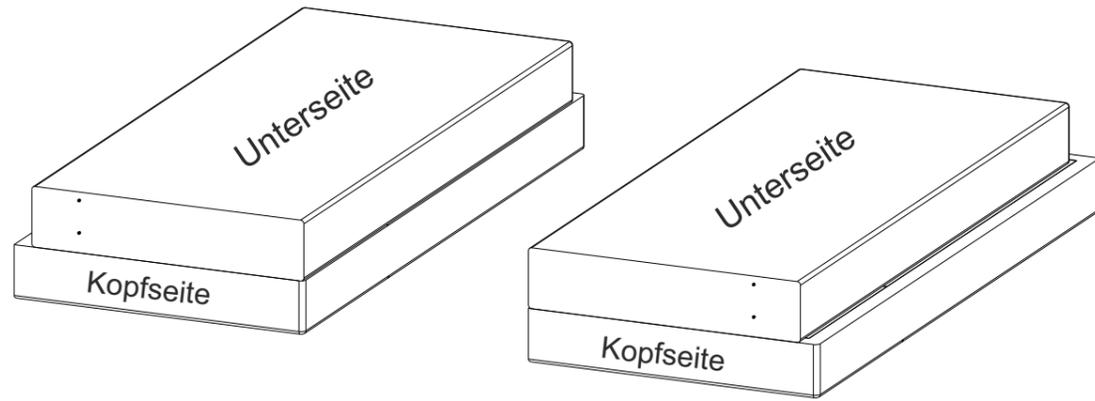


Beschläge montieren

2

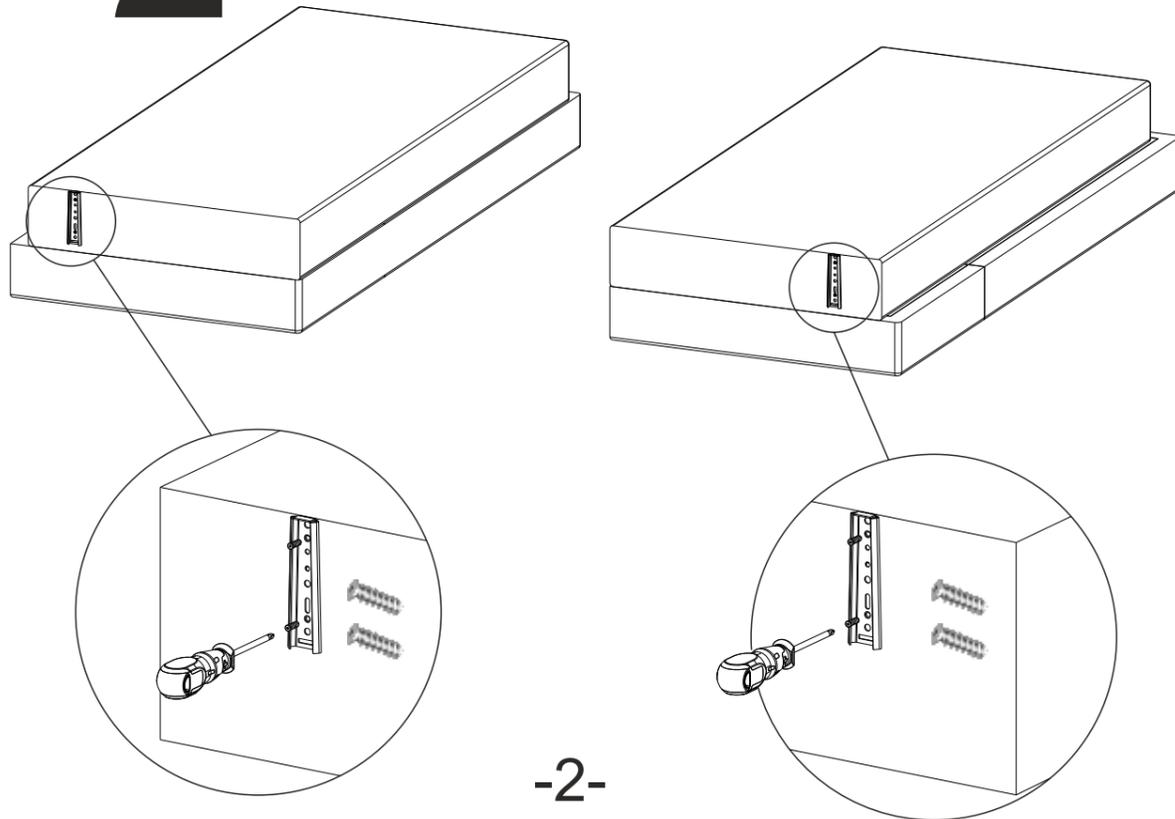


-2-

3

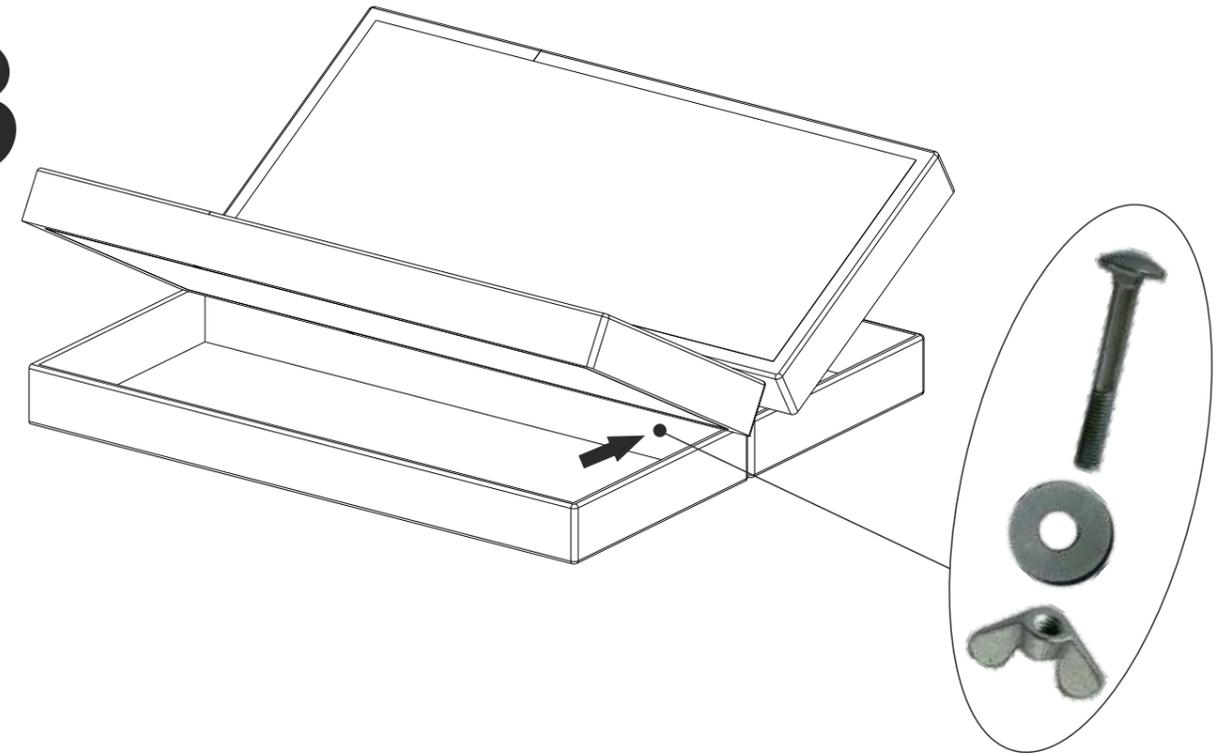

Kurpus umdrehen und am Fußende verbinden

4

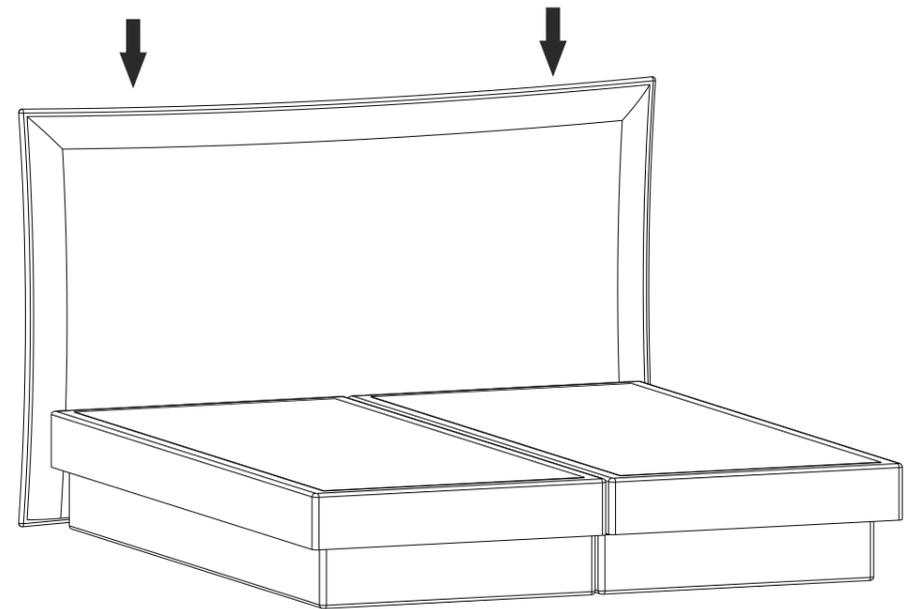


Kopfteil einhaken

-3-

5

Montage der Gasdruckfedern

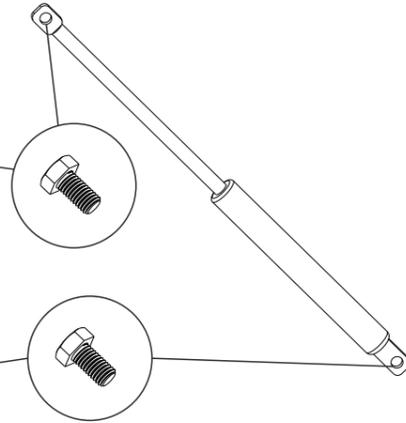


Wegen des einfacheren Transporthandlings werden die Gasdruckfedern erst **nach dem Aufstellen der Box montiert!** Dazu die Bettseite bis zum ersten „Klicken“ anheben, damit sie einrastet. Danach können die Federn bequem montiert werden.
Zum Schließen des Stauraums die Bettseite bis zum zweiten „Klick“ anheben damit die Arretierung ausrastet. Anschließend die Bettseite nach unten drücken.

Bei Bettbreiten 140cm / 160cm Gasfeder nur an der Fußseite montieren

Aufbauanleitung geteilter Korpus (Stauraum seitlich ohne FüÙe)





E

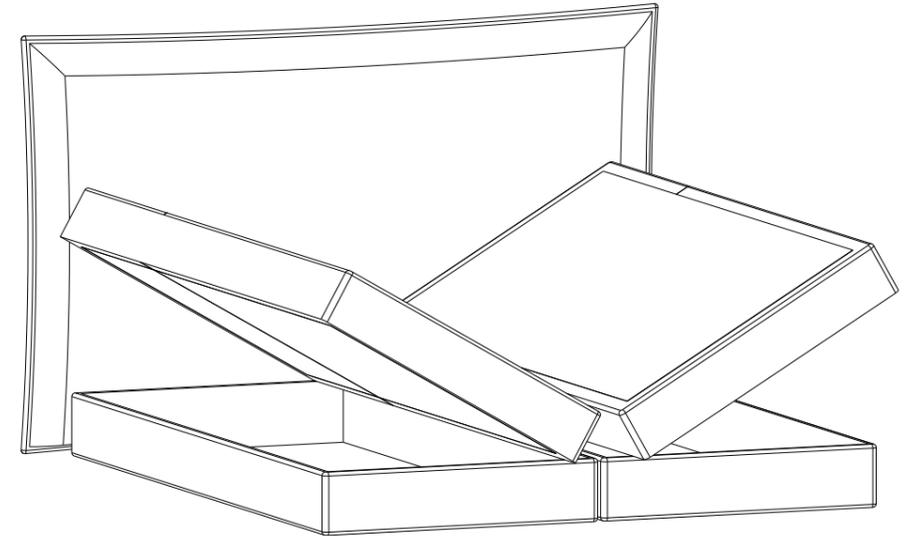


10.08.2024

Inhalt der Lieferung

Bitte auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen

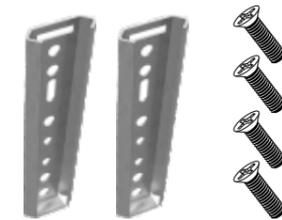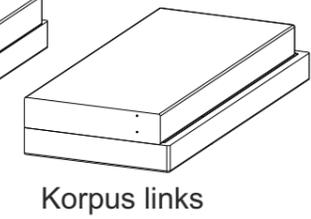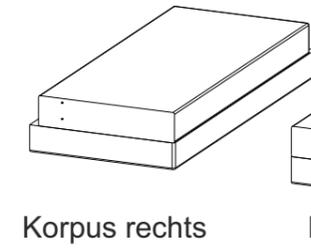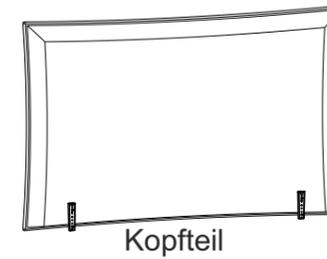

Schrauben M8x15

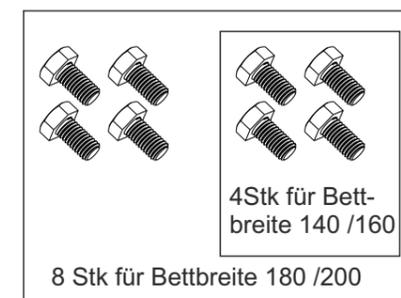

Gasdruckfedern

