


# 6

## Boxspringbett aufstellen



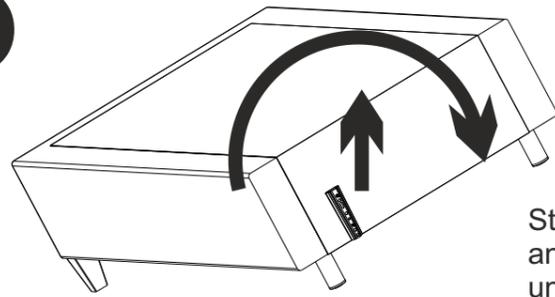


Korpus auf die Füße stellen. Achtung! Beim Drehen den Korpus anheben damit die Füße nicht umknicken und abbrechen.


Stellen Sie die Korpusseiten möglichst nah an die Endposition um Schäden an Fußboden und Bett durch Verschieben der Teile zu vermeiden

# 7

## Korpusseiten verbinden

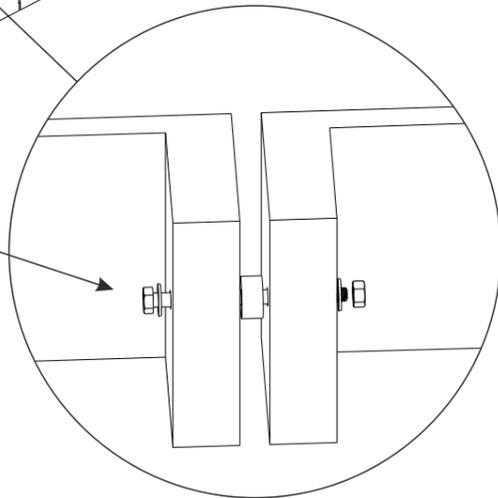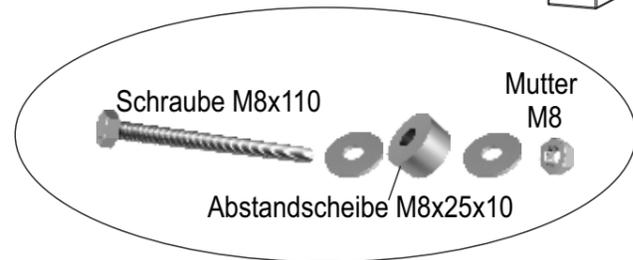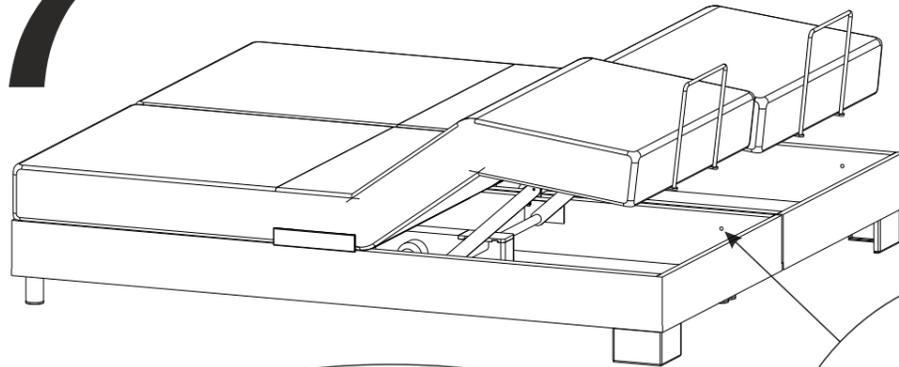

# 8

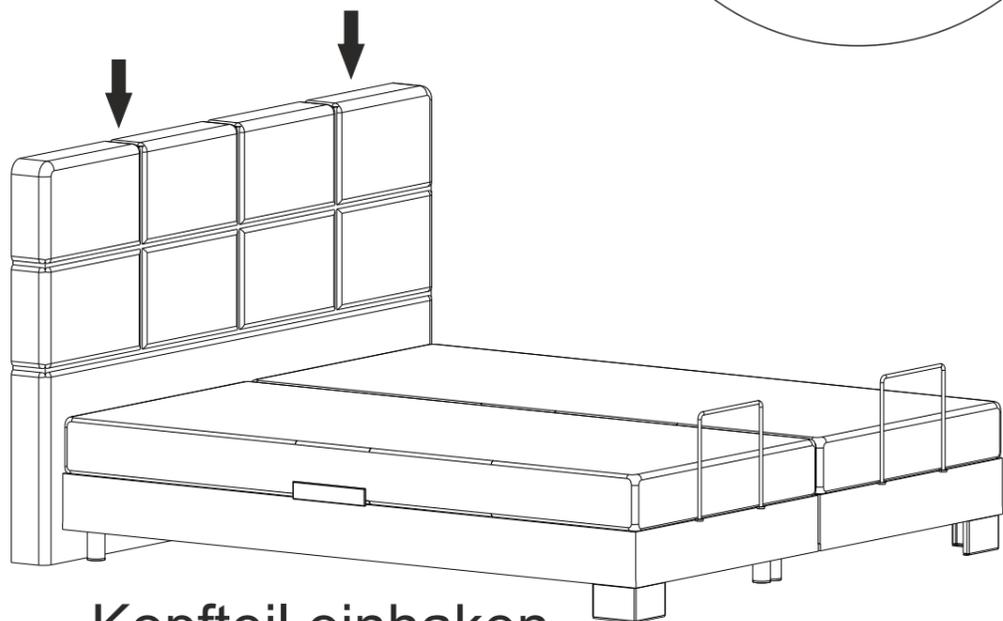

## Kopfteil einhaken


## Aufbauanleitung geteilter Korpus elektrisch verstellbare Box

F



Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck!

Use the product for its intended purpose only!




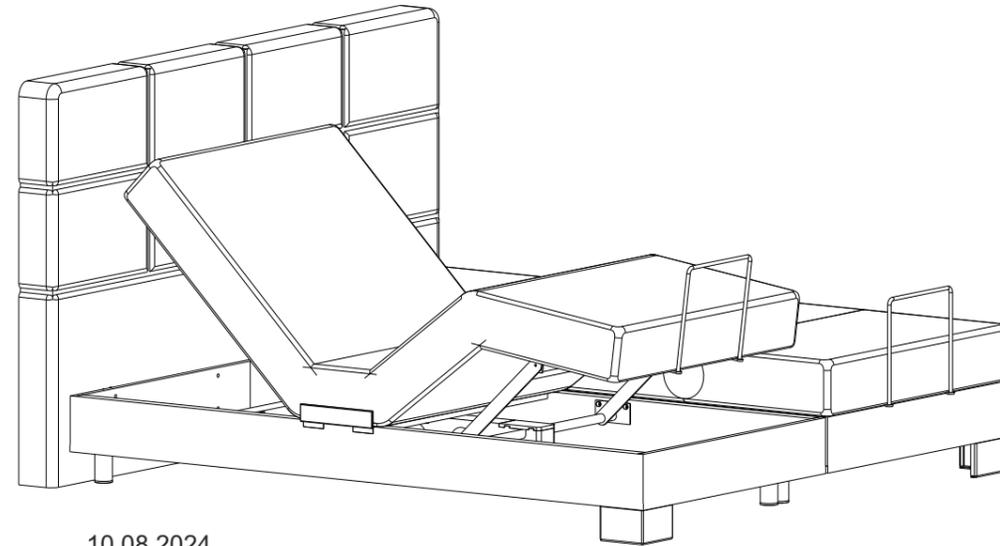


10.08.2024

## Inhalt der Lieferung


Bitte prüfen auf auf Vollständigkeit und Beschädigung

Beschlagbeutel  
Decofüße +  
Befestigungsschrauben  
Je nach Bestellung  
unterschiedlich

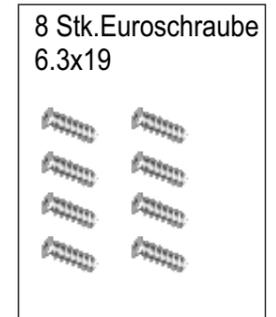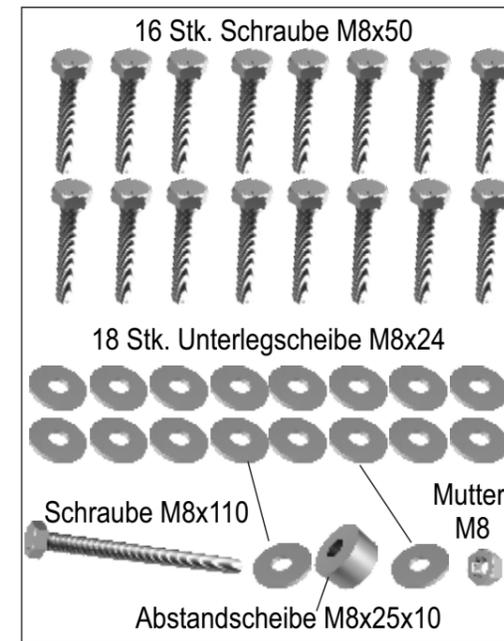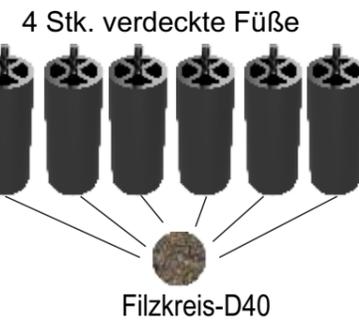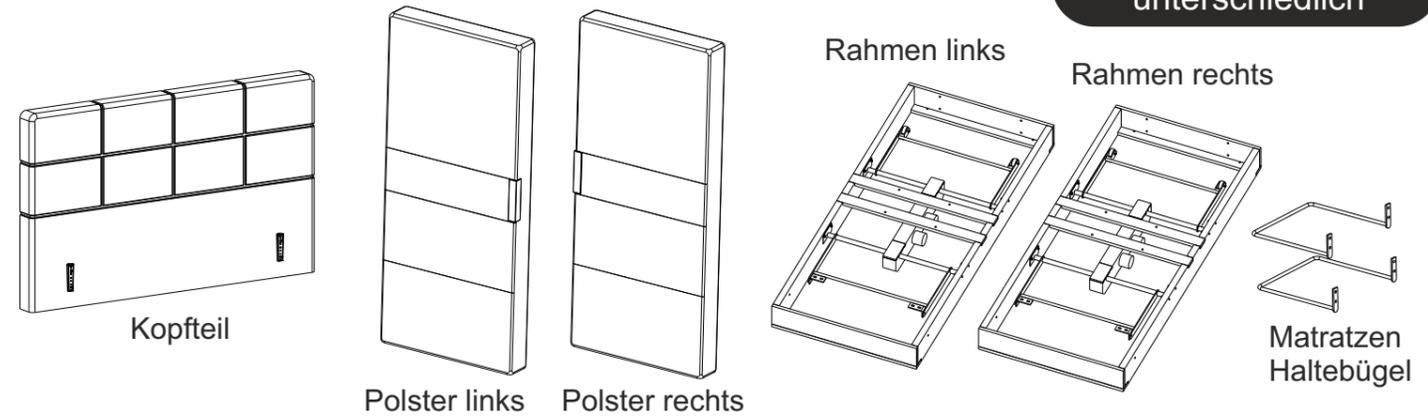

# 1


Korpus umgedreht auf den Boden legen

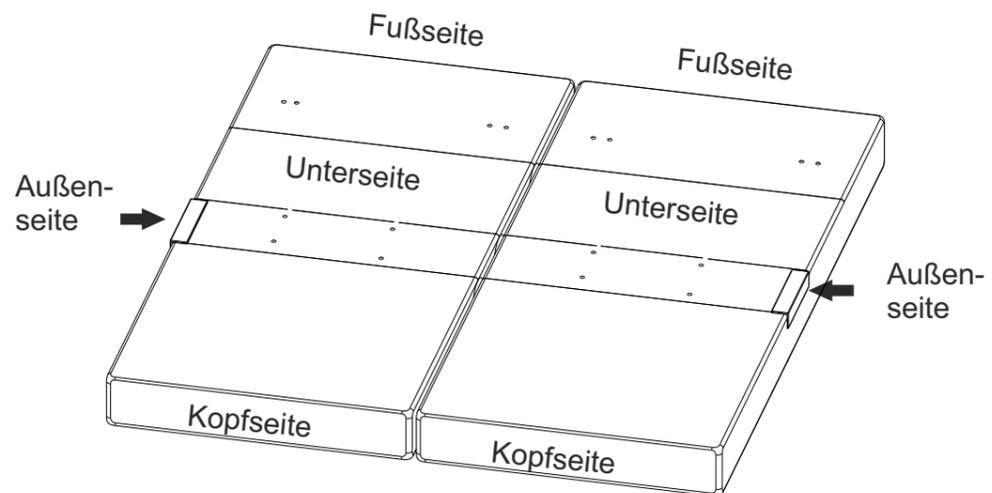

# 2


Rahmen montieren

Rahmen umgedreht auf die Polster legen

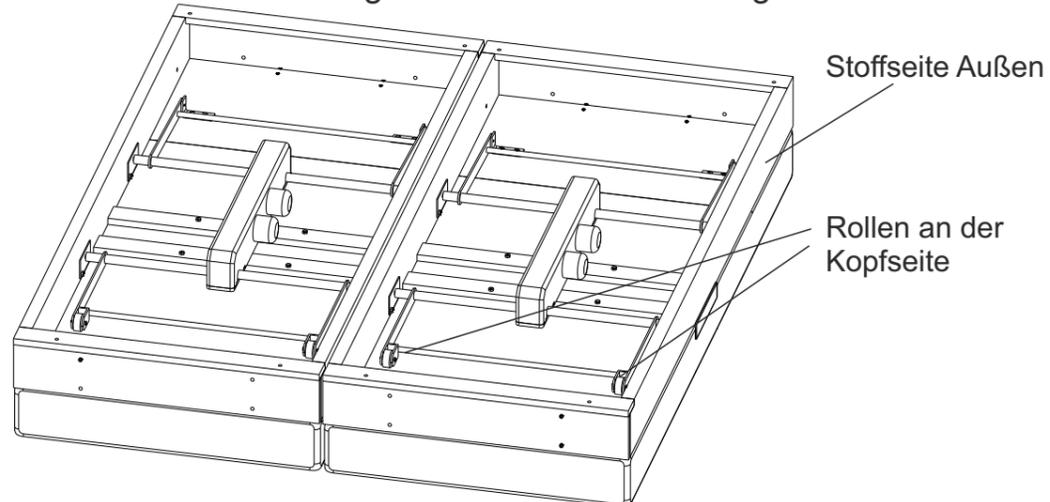

# 3

beide Rahmen mit Polster verschrauben

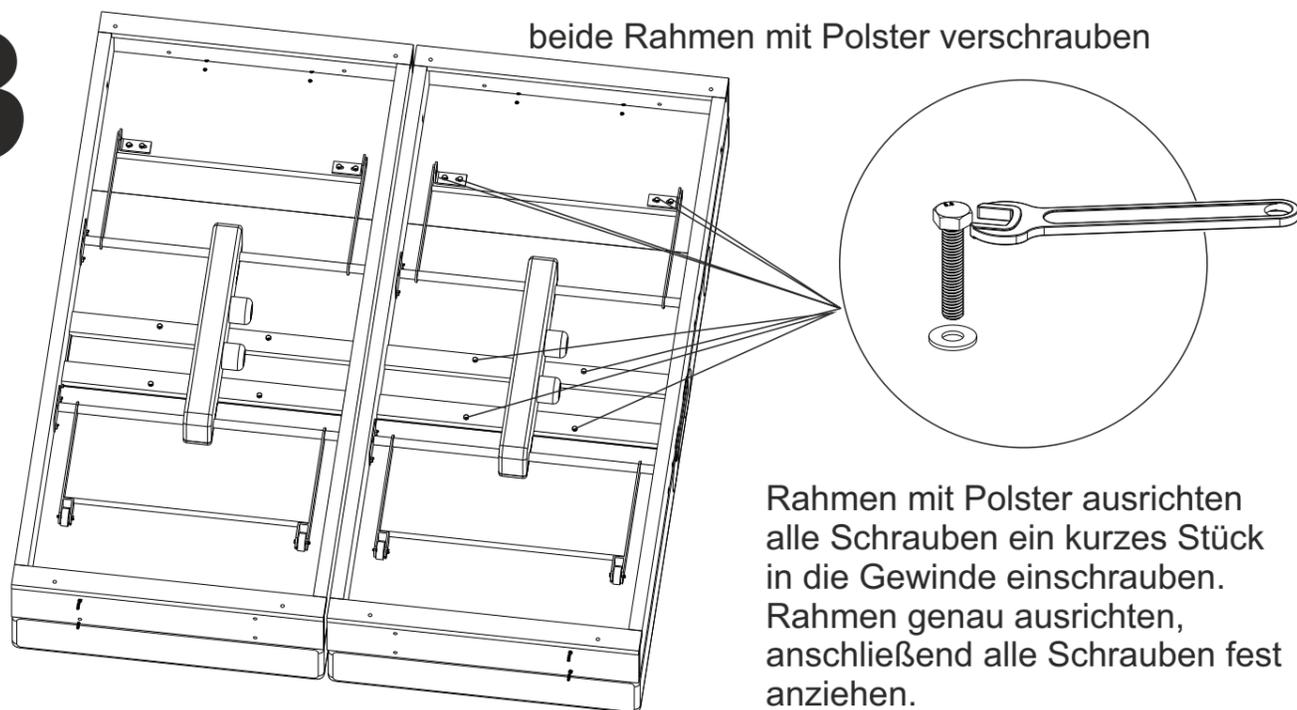


Rahmen mit Polster ausrichten  
alle Schrauben ein kurzes Stück  
in die Gewinde einschrauben.  
Rahmen genau ausrichten,  
anschließend alle Schrauben fest  
anziehen.

Beschläge für die Kopfteilverbindung und Füße montieren

# 4

Die Montage der  
Decofüße ist unterschiedlich,  
abhängig von der Bestellung.  
Siehe Zusatzbeschreibung

\*\*\*Filzgleiter nicht vergessen\*\*\*

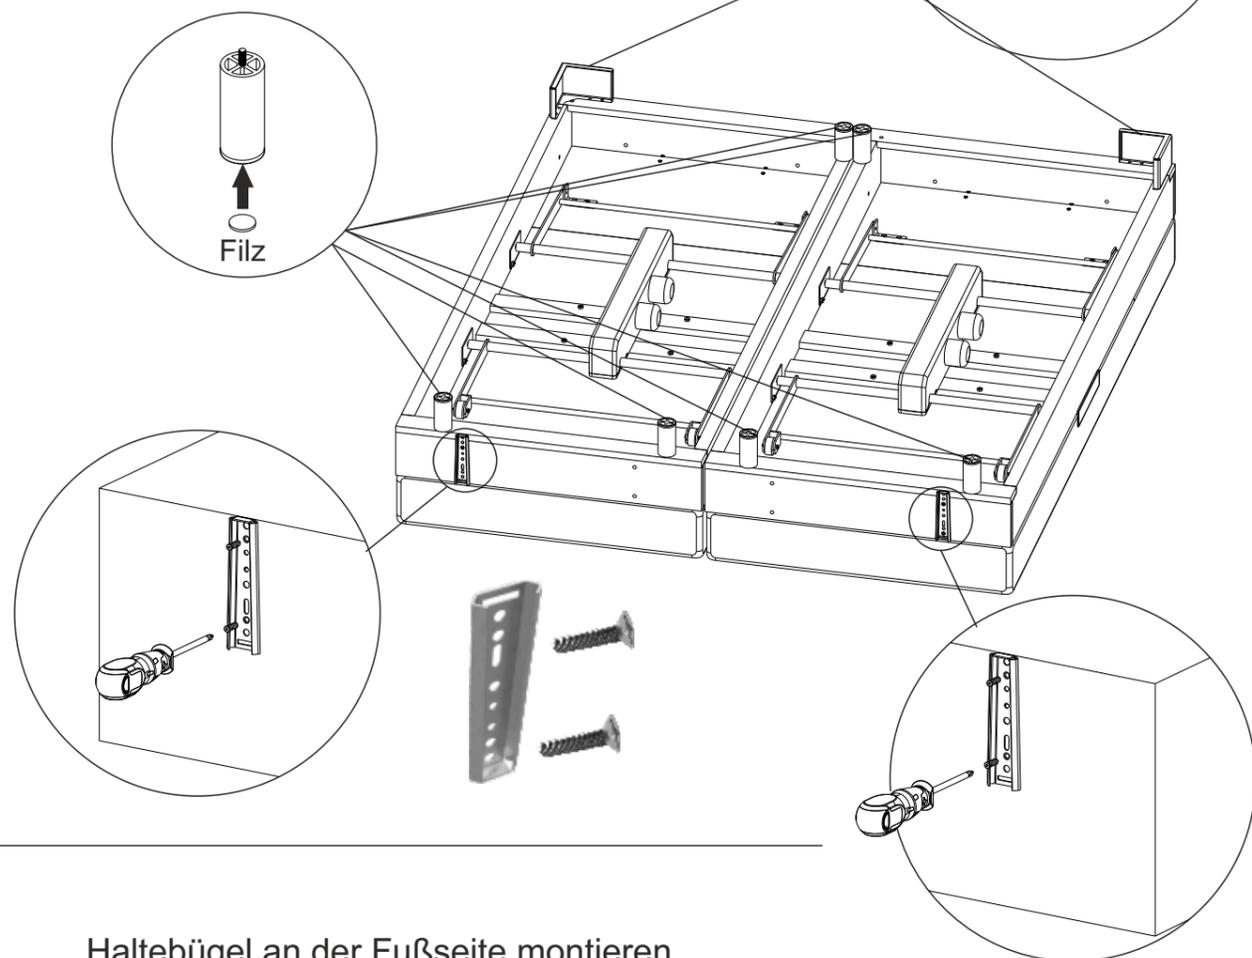

# 5

Haltebügel an der Fußseite montieren

Korpus seitlich stellen und das Fußteil per Hand  
öffnen um die Haltebügel zu montieren. Den  
Bügel mittig auf der Polsterbreite positionieren  
und mit Euroschrauben durch den Stoff in  
das Polsterelement schrauben.

