7 Boxspringbett aufstellen

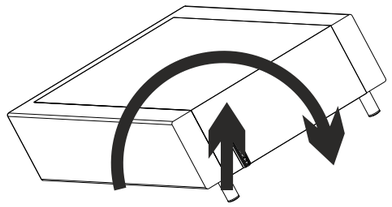

Korpus auf die Füße stellen.
Achtung! Beim Drehen den Korpus anheben damit die Füße nicht umknicken und Kratzspuren

Stellen Sie die Kopfseite möglichst nah an die Endposition um Schäden an Fußboden und Bett durch Verschieben der Teile zu vermeiden

8 Korpus in das Fußteil einhaken

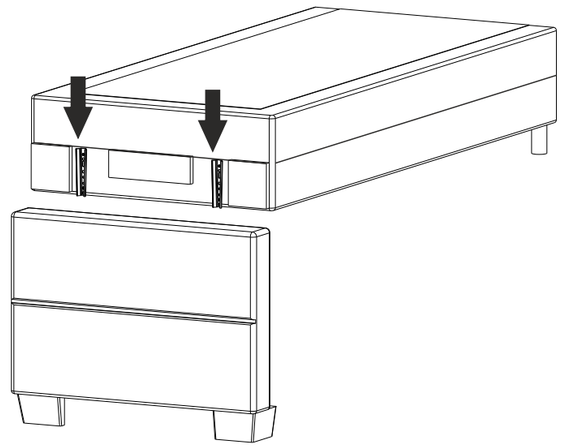

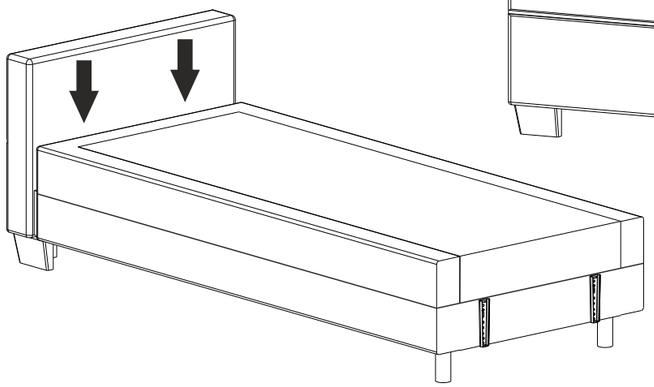

9 Kopfteil einhaken

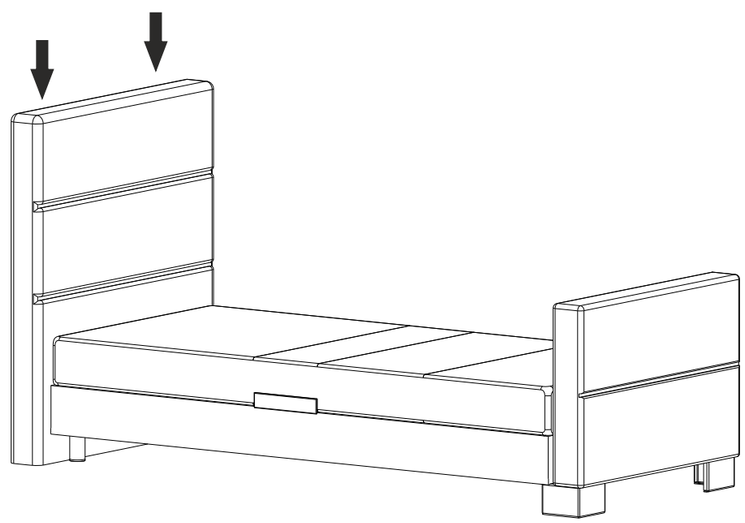

Aufbauanleitung einteiliger Korpus mit Fußteil

elektrisch verstellbare Box

He1

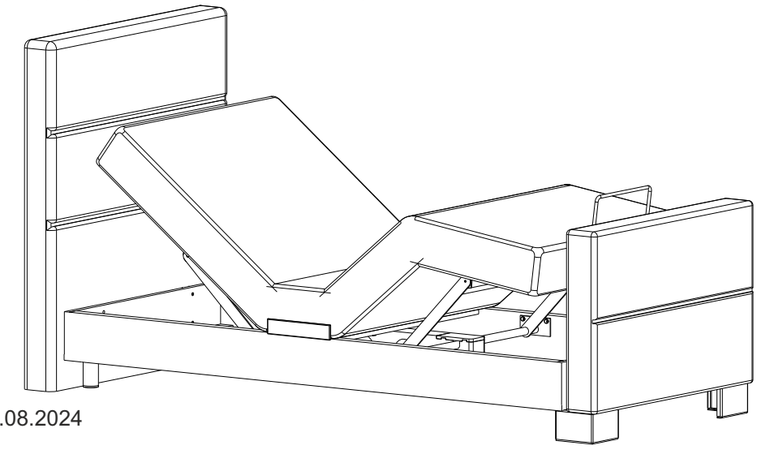

Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck!

Use the product for ist intended purpose only!

10.08.2024

Inhalt der Lieferung

Bitte prüfen auf auf Vollständigkeit und Beschädigung

Beschlagbeutel
Decofüße +
Befestigungsschrauben
Je nach Bestellung unterschiedlich

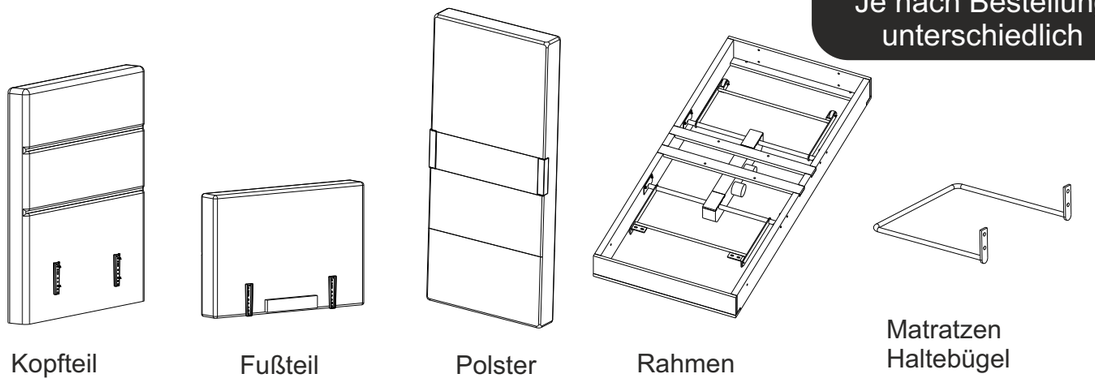

Kopfteil | Fußteil | Polster | Rahmen | Matratzen Haltebügel

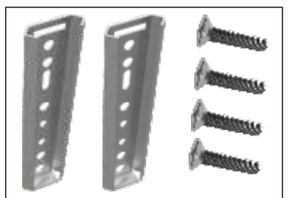

2 Stk. Kopfteilverbinder A (Stopper)
4 Stk. Senkkopfschrauben M6x25

8 Stk. Schraube M8x50

8 Stk. Unterlegscheibe M8x24

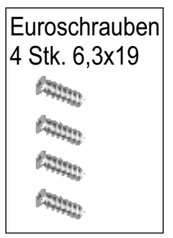

Euroschrauben
4 Stk. 6,3x19

2 Stk. verdeckte Füße

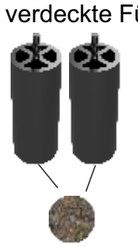

Filzkreis-D40

Schraubenschlüssel 13mm

1

Korpus umgedreht auf den Boden legen

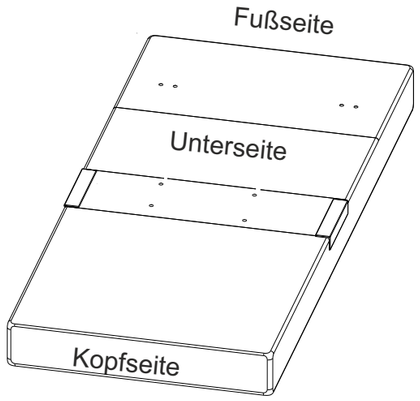

2

Rahmen montieren

Rahmen umgedreht auf das Polster legen

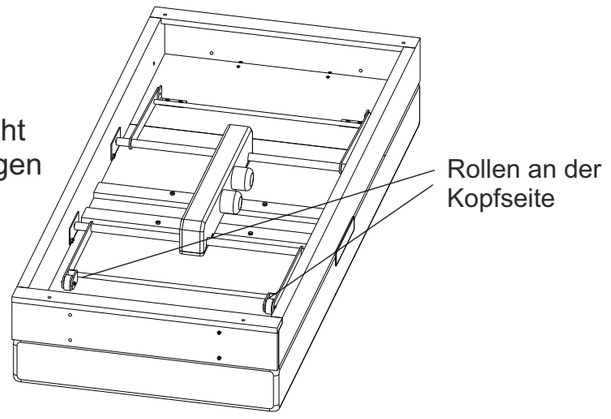

3

Rahmen mit Polster verschrauben

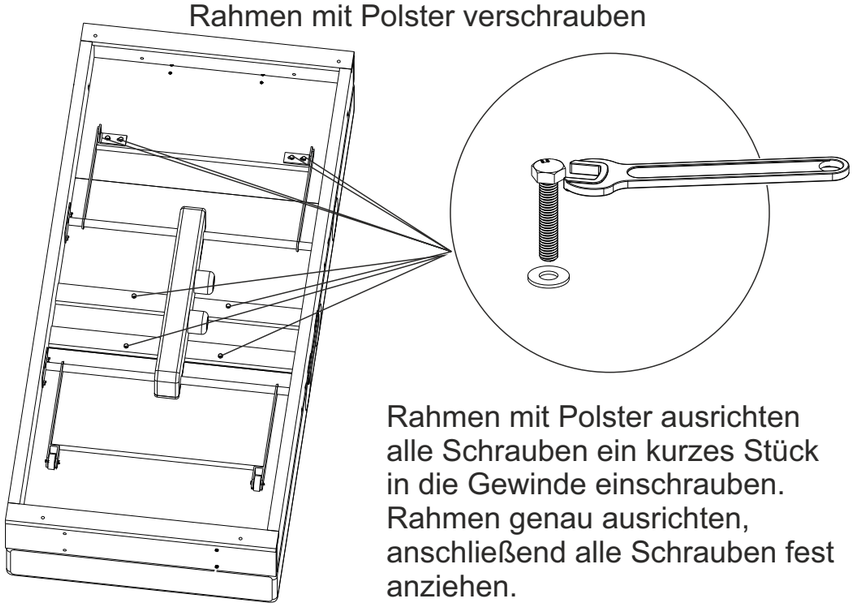

Rahmen mit Polster ausrichten alle Schrauben ein kurzes Stück in die Gewinde einschrauben. Rahmen genau ausrichten, anschließend alle Schrauben fest anziehen.

4

Decofüße am Fußteil montieren

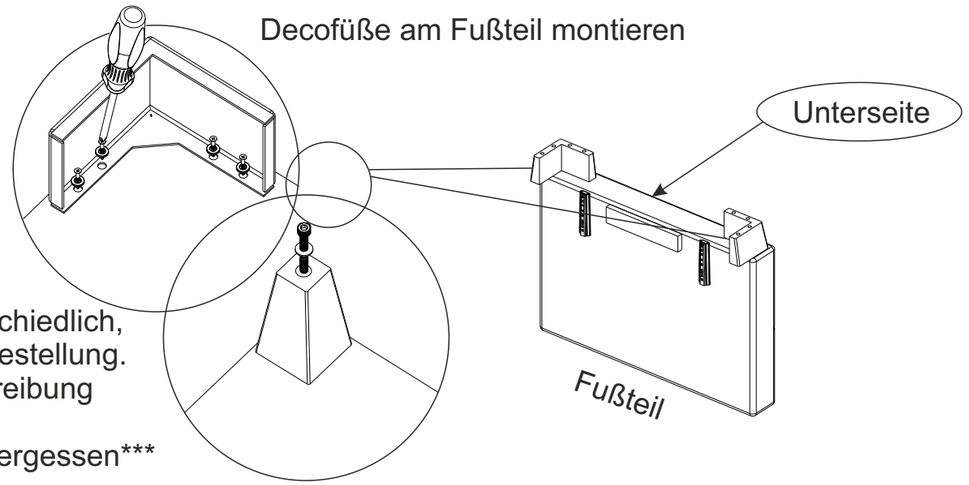

Die Montage der Decofüße ist unterschiedlich, abhängig von der Bestellung. Siehe Zusatzbeschreibung

Filzgleiter nicht vergessen

5

Beschläge für die Kopfteil-verbindung und Füße montieren

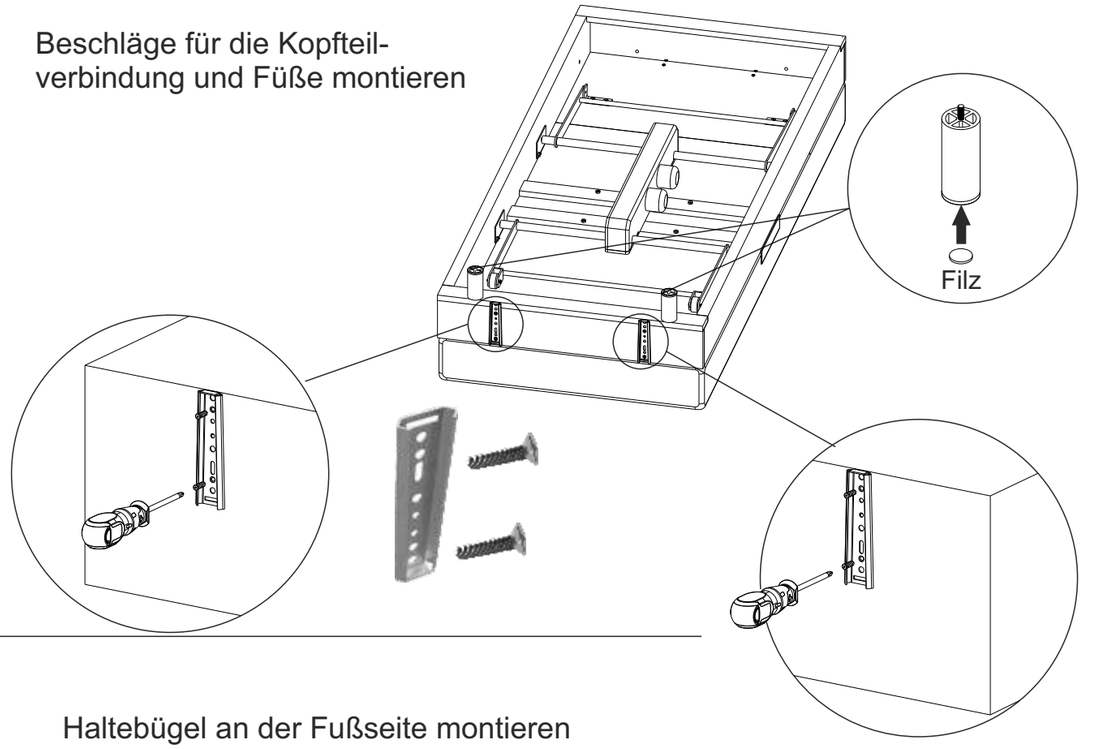

6

Haltebügel an der Fußseite montieren
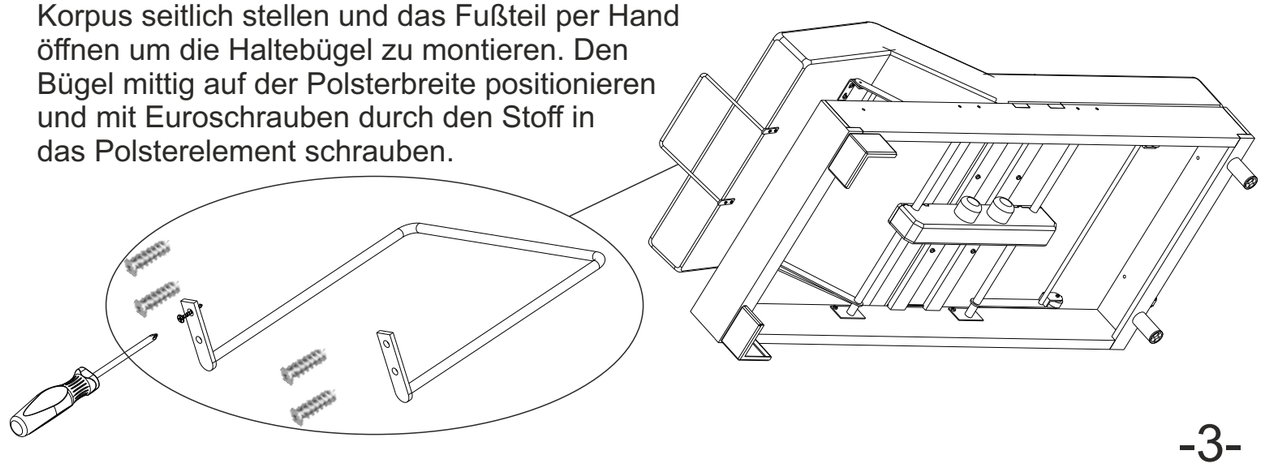
Korpus seitlich stellen und das Fußteil per Hand öffnen um die Haltebügel zu montieren. Den Bügel mittig auf der Polsterbreite positionieren und mit Euroschrauben durch den Stoff in das Polsterelement schrauben.